



Mactronic®

M-FLARE

Sets with charging case:


- PSD0012 (AMBER)
- PSD0013 (GREEN)
- PSD0014 (BLUE)
- PSD0015 (WHITE)
- PSD0016 (YELLOW)
- PSD0017 (RED)
- PSD0018 (IR 950 nm)

Press and hold
[2 seconds] to on/off
Press to change modes
(when it is turned on)

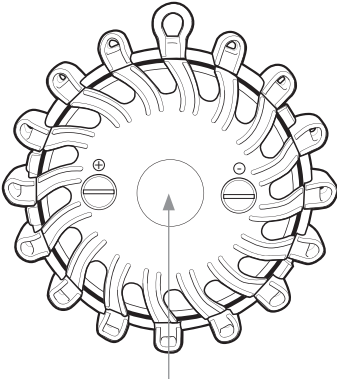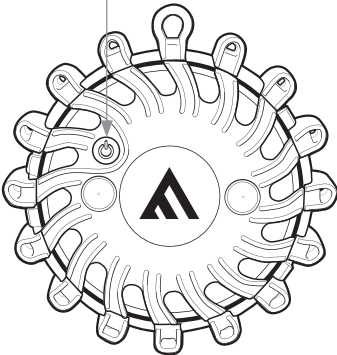

Magnet for mounting
on metal surfaces

TECHNICAL SPECIFICATION	
	Li-Po 3,7V 750 mAh
	12 h
	110 x 105 x 34 mm
	193 g
	IP67 [disc will not drown]

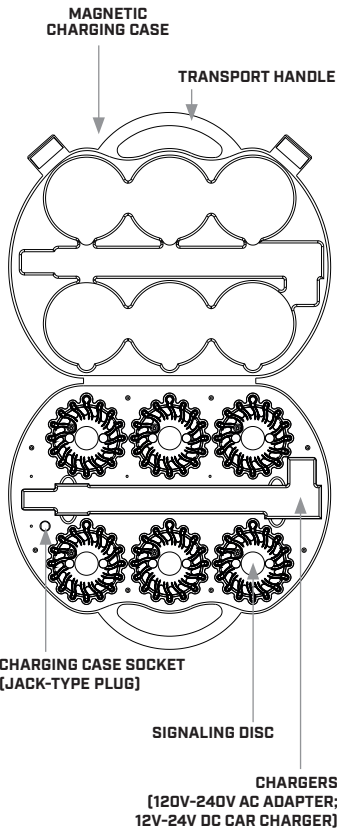

CHARGING CASE SOCKET
(JACK-TYPE PLUG)

SIGNALING DISC

CHARGERS
[120V-240V AC ADAPTER;
12V-24V DC CAR CHARGER]

RUNTIME AND OPERATION MODES	
Rotation	9 h
4 x flash, pause	9 h
1 x flash, pause	60 h
Alternating flashes	9 h
SOS	14 h
Continuous light 100%	5 h
Continuous light 20%	35 h
2 LEDs, continuous light	9 h
4 LEDs, continuous light	6 h
OFF	-

EN

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

PRODUCT USE

Mactronic® lighting devices are designed to emit light to illuminate spaces in conditions of limited visibility. The manufacturer strongly advises against using them for purposes other than those specified. Mactronic Group Sp. z o.o. disclaims responsibility for any damages or consequences arising from the use of the product in a manner inconsistent with its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

Each of the discs available in the set is individually powered on using the power button . Upon startup, the disc operates in the first of the 9 available modes. Each press of the power button causes a transition to the next operating mode. To turn off the disc light, hold down the power button for approximately 2 seconds. Upon the next startup, the device will return to the lighting mode that was active at the time of shutdown. The discs have a built-in strong magnet in their base, allowing them to be mounted on metal components such as a car body or road sign. When placed in water, the devices do not sink but instead remain on the water surface.

CHARGING

To charge the discs, insert one of the included chargers: a 120V-240V AC adapter or a 12V-24V DC car charger, into a power source. Then plug the charging cord into the charging port located in the transport case. Next, properly place the discs in the trays with the magnets facing the bottom of the case. The indicator LEDs in the charging case near each disc will light up in green, indicating an active charging process. When the charging indicator changes from green to red, it means the charging process for the selected disc is complete. Changing all the charging LEDs to red indicates the completion of the entire charging process.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic® warranty:

Mactronic® covers the product with a 3-year

warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl/en

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UŻYCIE PRODUKTU

Urządzenia oświetleniowe Mactronic® przeznaczone są do emisji światła w celu oświetlenia przestrzeni w warunkach ograniczonej widoczności. Producent stanowczo odradza ich używania w celach innych niż wskazane. Firma Mactronic Group sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub konsekwencje wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

OBŚŁUGA LATARKI

Każdy z dysków dostępnych w zestawie uruchamiany się pojedynczo przy pomocy przycisku włącznikowego . Po uruchomieniu dysk pracuje w pierwszym z 9 dostępnych trybów. Każdorazowe naciśnięcie przycisku włącznikowego powoduje przejście na kolejny tryb pracy. Aby wyłączyć dysk świetlny należy przytrzymać przycisk włącznikowy przez około 2 sekundy. Przy następnym uruchomieniu urządzenie powróci do trybu świecenia, który był uruchomiony w momencie wyłączenia. Dyski w swojej podstawie mają wbudowany, silny magnes, który umożliwia ich montaż na elementach metalowych, jak karoseria samochodu lub znak drogowy. Urządzenia umieszczone w wodzie nie toną - utrzymują się na jej powierzchni.

ŁADOWANIE

W celu naładowania dysków wtóż jedną z załączonych ładowarek: sieciową 120V-240V lub samochodową 12V - 24V DC do źródła zasilania. Następnie wtyczkę przewodu ładującego

wepnij do gniazda ładowania znajdującego się w walizce transportowej. Kolejno umieść prawidłowo dyski w kuwetach, magnesem do dolnej części walizki. Diody sygnalizacyjne umieszczone w walizce ładującej w pobliżu każdego z dysków zapalą się na zielono, sygnalizując aktywny proces ładowania. Gdy dioda sygnalizacji ładowania zmieni kolor z zielonego na czerwony, to proces ładowania wybranego z dysków zostanie zakończony. Zmiana koloru diod ładujących we wszystkich dyskach na kolor czerwony, oznacza zakończenie całego procesu ładowania.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl/en

OBŚŁUGA I UŻYCIE BATERII LUB AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.

- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z ognia, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
- Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
- Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.

• Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterię. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

PRODUKTVERWENDUNG

Mactronic® Beleuchtungsgeräte sind dafür vorgesehen, Licht abzugeben, um Räume bei eingeschränkter Sicht zu beleuchten. Der Hersteller rät dringend davon ab, sie für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic Group Sp. z o.o. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemäßen Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Jede Scheibe vom Set wird einzeln eingeschaltet mit Hilfe einer Drucktaste . Nach dem Einschalten arbeitet die Scheibe in dem ersten der 9 vorhandenen Modi. Bei jedem Drücken der Drucktaste wechseln die jeweiligen Betriebsmodi. Um die Lichtscheibe einzuschalten, halten Sie die Drucktaste ca. 2 Sekunden lang. Beim nächsten Einschalten erleuchtet das Gerät in dem letzten benutzten Modus. Am Unterbau der Scheibe ist ein starker Magnet eingebaut, wodurch die Scheiben an Metallteilen, wie Autokarosserie oder Straßenschild, montiert werden können. Die Geräte senken im Wasser nicht, sie bleiben an der Wasseroberfläche.

LADEPROZESS

Um die Scheiben aufzuladen, schließen Sie eins der mitgelieferten Ladegeräte: Netzladegerät 120V-240V oder Autoladegerät 12V-24V DC an die Stromquelle an. Anschließend schließen Sie den Stecker der Ladeleitung an die Steckdose im Transportkoffer an. Platzieren Sie die Scheiben nacheinander in die Behälter, wobei der Magnet zum unteren Teil des Koffers gerichtet sein soll. Der aktive Ladevorgang wird durch das Erleuchten der grünen Signalisierungsdioden bei den jeweiligen Scheiben im Ladekoffer angezeigt. Wechselt die Farbe der Signalisierungsdioden von grün in rot, endet der Ladevorgang der jeweiligen Scheibe. Wechselt die Farbe der Ladedioden bei allen Scheiben in rot, ist der vollständige Ladevorgang beendet.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl/en herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

UTILISATION DU PRODUIT

Les dispositifs d'éclairage Mactronic® sont conçus pour émettre de la lumière afin d'éclairer des espaces dans des conditions de visibilité réduite. Le fabricant déconseille fortement de les utiliser à des fins autres que celles spécifiées. Mactronic Group Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour tout dommage ou conséquence résultant d'une utilisation du produit non conforme à son usage prévu.

MANIEMENT DE LA LAMPE TORCHE

Chacun des disques disponibles dans l'ensemble est activé individuellement en utilisant le bouton d'alimentation . Au démarrage, le disque fonctionne dans le premier des 9 modes disponibles. Chaque pression sur le

bouton d'alimentation provoque une transition vers le mode de fonctionnement suivant. Pour éteindre la lumière du disque, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 2 secondes. Lors de la prochaine mise en marche, l'appareil reviendra au mode d'éclairage qui était actif au moment de l'extinction. Les disques sont équipés d'un puissant aimant intégré à leur base, ce qui leur permet d'être montés sur des composants métalliques tels que la carrosserie d'une voiture ou un panneau de signalisation routière. Lorsqu'ils sont placés dans l'eau, les dispositifs ne coulent pas mais restent à la surface de l'eau.

CHARGEMENT

Pour recharger les disques, insérez l'un des chargeurs inclus : un adaptateur AC 120V-240V ou un chargeur de voiture DC 12V-24V, dans une source d'alimentation. Ensuite, branchez le cordon de charge dans le port de charge situé dans le boîtier de transport. Ensuite, placez correctement les disques dans les plateaux avec les aimants orientés vers le bas du boîtier. Les voyants LED indicateurs dans le boîtier de charge près de chaque disque s'allumeront en vert, indiquant un processus de charge actif. Lorsque l'indicateur de charge passe du vert au rouge, cela signifie que le processus de charge du disque sélectionné est terminé. Le passage de tous les voyants de charge au rouge indique la fin de l'ensemble du processus de charge.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Mactronic®:

Mactronic® garantit le produit avec une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication matériel et/ou de main-d'œuvre. La garantie peut être prolongée jusqu'à 5 ans (pour étendre la garantie, vous devez enregistrer votre achat en utilisant ce formulaire: <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). La garantie ne couvre pas le produit en cas de rouille, de modifications non autorisées, de stockage incorrect, de dommages dus à des chutes, de manipulation incorrecte, de corrosion due à des fuites de piles et de l'utilisation du produit à des fins non prévues.

FICHE DE GARANTIE

Fiche de garantie à prélever sur le site www.mactronic.pl/en

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, il est nécessaire de se familiariser avec le manuel d'utilisation détaillé de la lampe torche. Il est absolument essentiel de respecter la polarité de la batterie/accumulateur.
- En cas de contact de la peau avec une substance corrosive qui a fui de la cellule, il faut immédiatement rincer à l'eau claire et contacter sans délai un médecin.
 - Retirez la batterie de la lampe torche en cas de stockage prolongé.
 - Ne chargez pas les piles alcalines.
 - N'ouvrez pas les batteries.
 - Ne jetez pas les batteries ou les accumulateurs au feu.
 - Gardez les accumulateurs et les batteries hors de portée des enfants.
 - Lors du stockage prolongé de la lampe torche, retirez les batteries. Stockez la lampe torche loin des rayonnements UV, de l'humidité et des produits chimiques.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

USO DEL PRODUCTO

Los dispositivos de iluminación Mactronic están diseñados para emitir luz y iluminar espacios en condiciones de visibilidad limitada. El fabricante desaconseja enfáticamente su uso para fines distintos a los especificados. Mactronic Group Sp. z o.o. no se responsabiliza por daños o consecuencias derivadas del uso del producto de manera inconsistente con su propósito previsto.

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES

Cada uno de los discos disponibles en el conjunto se enciende individualmente utilizando el botón de encendido . Al inicio, el disco opera en el primero de los 9 modos disponibles. Cada pulsación del botón de encendido provoca una transición al siguiente modo de funcionamiento. Para apagar la luz del disco, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos. En el próximo inicio, el dispositivo volverá al modo de iluminación que estaba activo en el momento del apagado. Los discos tienen un imán potente incorporado en su base, lo que les permite montarse en componentes metálicos como la carrocería de un automóvil o una señal de tráfico. Cuando se colocan en agua, los dispositivos no se hunden, sino que permanecen en la superficie del agua..

CARGA

Para cargar la lámpara, conecte el cable USB-B-UPara cargar los discos, inserte uno de los cargadores incluidos: un adaptador de corriente alterna de 120V-240V o un cargador para automóvil de corriente continua de 12V-24V, en una fuente de alimentación. Luego, enchufe el cable de carga en el puerto de carga ubicado en el estuche de transporte. A continuación, coloque correctamente

los discos en las bandejas con los imanes orientados hacia la parte inferior del estuche. Los LED indicadores en el estuche de carga cerca de cada disco se iluminarán en verde, indicando un proceso de carga activo. Cuando el indicador de carga cambie de verde a rojo, significa que el proceso de carga para el disco seleccionado ha finalizado. Cambiar todos los LED de carga a rojo indica la finalización de todo el proceso de carga.

ADVERTENCIA

Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desechar las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.

Garantía de Mactronic:

La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 3 años en sus productos. Existe la posibilidad de extender la garantía a 5 años (Se requiere registrar la compra a través del formulario en <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación de material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes del uso normal, aparición de óxido, defectos debido a modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños causados por caídas, manejo inapropiado del producto, corrosión causada por fugas de baterías o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna de manera contraria a su propósito.

TARJETA DE GARANTÍA

Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl/en

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna.
- Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.
- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
 - Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
 - No cargue baterías alcalinas.
 - No abra la batería.
 - No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
 - Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
 - Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UA

Дякую, що Ви вибрали продукт фірми Mactronic. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збережіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та догляду за пристроєм.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Освітлювальні прилади Mactronic призначені для випромінювання світла з метою освітлення приміщень за умов обмеженої видимості. Виробник категорично не рекомендує використовувати їх для цілей, відмінних від зазначених. Компанія Mactronic Group Sp. z o.o. не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи наслідки, що виникли в результаті використання продукту не за призначенням.

РОБОТА ПАЛЬНИКА

Каждый из дисков, доступных в наборе, включается индивидуально с помощью кнопки питания . При включении диск работает в первом из 9 доступных режимов. Каждое нажатие кнопки питания вызывает переход к следующему режиму работы. Для выключения света на диске удерживайте кнопку питания нажатой примерно 2 секунды. При следующем включении устройство вернется к режиму подсветки, который был активен на момент выключения. В дисках встроены мощные магниты в их основании, что позволяет им крепиться к металлическим компонентам, таким как кузов автомобиля или дорожный знак. Помещаясь в воду, устройства не тонут, а остаются на поверхности воды.

ЗАРЯДЖАННЯ

Для зарядки дисков вставляйте один из включенных в комплект зарядных устройств: адаптер переменного тока 120V-240V или автомобильное зарядное устройство постоянного тока 12V-24V в источник питания. Затем подключите кабель зарядного устройства к порту зарядки, расположенному в транспортном кейсе. Далее правильно поместите диски в лотки с магнитами, обращенными к дну кейса. Индикаторы светодиодов в кейсе зарядки рядом с каждым диском будут гореть зеленым цветом, указывая на активный процесс зарядки. Когда индикатор заряда меняется с зеленого на красный, это означает, что процесс зарядки выбранного диска завершен. Изменение всех индикаторов зарядки на красный цвет указывает на завершение всего процесса зарядки.

УВАГА!

Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальні деталі, призначені для вашого пальника Mactronic®. Використання запасних частин інших виробників може вплинути на якість і продуктивність виробу. Акумуляторні батареї, що використовуються в цьому виробі, можуть підлягати переробці. Відповідно до правил ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), елементи живлення слід викидати не разом зі сміттям, а в спеціальні контейнери для батарейок. Проконсультуйтеся з місцевою компанією з переробки відходів щодо методу та типу переробки або іншої утилізації.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации и ремонт:

Любые модификации и попытки неавторизованного ремонта, предпринятые пользователем без письменного согласия компании Mactronic®, автоматически аннулируют гарантию.

Гарантия компании Mactronic®:

Компания Mactronic® предоставляет 3-летнюю гарантию на свои продукты. Существует возможность продления гарантии до 5 лет (требуется регистрация покупки через форму - <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Эта гарантия покрывает все заводские дефекты материала и/или изготовления. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нормального использования, появления ржавчины, дефектов, возникших в результате несанкционированных модификаций, неправильного хранения, повреждений, возникших в результате падений, неправильного обращения с продуктом, коррозии, вызванной утечкой из батарей или аккумуляторов, или дефектов, возникших в результате использования фонарика не по назначению.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний талон можна завантажити з веб-сайту www.mactronic.pl/en

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ/АККУМУЛЯТОРА

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, будь ласка, ознайомтеся з детальною інструкцією з використання ліхтарика.

Необхідно дотримуватися полярності підключення акумулятора/батарей.

- У разі контакту тіла з ідкою рідиною, що витікає з корпусу, слід одразу ж промити шкіру чистою водою і негайно звернутися до лікаря.
- У разі довготривалого зберігання вийміть батарею з ліхтарика.
- Не заряджайте лужні батарейки.
- Не розкривайте батарею.
- Не кидайте батарею або акумулятор у вогонь.
- Зберігайте акумулятор, а також батарейки в недоступному для дітей місці.
- При зберіганні ліхтарика протягом довгого часу вийміть з нього батарейки. Зберігайте ліхтарик подалі від ультрафіолетового випромінювання, вологи та хімічних продуктів.



ISO 9001: 2015
AQAP 2110:2016

Made in China Exclusively for
Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
©2026 Mactronic®
info@mactronic.pl, mactronic.pl